MANUEL D'INSTRUCTIONS

Presses D'atelier 10 et 20 Tonnes

Modèle N°HD-7111 (Capacité : 10 tonnes)
Modèle N°HD-7022 (Capacité : 20 tonnes)

Fonctionnement:

1- <u>Pour faire marcher la pompe à main:</u>

(1) Ajustez la position de travail du Banc de Presse (Réf. 2) pour correspondre à la taille de l'objet en insérant d'abord l'une des tiges de verrouillage (Réf. 1) à travers les trous disponibles sur la monture, puis en insérant l'autre tige de verrouillage (Réf. 1) à travers les trous horizontaux de l'autre coté de la monture.
(2) Placez le Banc de Presse (Réf. 2) sur les deux tiges de verrouillage (Réf. 1) comme niveau horizontal.
(3) Placez deux Supports en V (Réf. A) joints sur le banc de presse (Réf. 2) et ajustez à la bonne position en fonction de la taille de l'objet.
(4) Choisissez l'adaptateur disponible parmi la base en V (Réf. B), l'Adaptateur Poussoir (Réf. C) et/ou l'Adaptateur Poussoir (Réf. D) joints et saisissez la tige du piston (Réf. 3) de 10 ou 20 Tonnes.
(5) Placez les objets sur les Supports en V (Réf. A).
(6) Ajustez l'emplacement disponible de 10 ou 20 Tonnes avec le mouvement horizontal sur le canal de la tête en fonction du centre de l'objet et verrouillez fermement.
(7) Fermez la soupape de sécurité (Réf. 4) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
(8) Pompez avec la poignée (Réf. 5) et observez l'extension de la tige du piston (Réf. 3), puis déplacez l'objet à la position disponible.
(9) Une fois le travail de pression terminé, ouvrez la soupape de sécurité (Réf. 4) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la tige du piston (Réf. 3) remontera en haut.

2- <u>Pour faire marcher la pompe à air :</u>

(1) Mêmes étapes 1., 2., 3., 4., 5., et 6. que ci-dessus.
(2) Connectez la pédale à pied (Réf. 6) avec l'Air entrant (pression de l'Air : 7kg/cm² au moins).
(3) Fermez la soupape de sécurité (Réf. 4) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
(4) Ouvrez l'interrupteur d'air en pressant la pédale à pied (Réf. 6) pour commencer le pompage d'air et observer l'extension de la tige du piston (Réf. 3), puis déplacez l'objet à la position disponible.
(5) Pour arrêter de pomper, lâchez seulement la pédale.
(6) Une fois le travail de presse terminé, ouvrez la soupape de sécurité (Réf. 4) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la tige du piston (Réf. 3) remontera en haut.

AVERTISSEMENT :

1. Gardez ces instructions pour référence future.
2. Maintenez vos mains hors du mandrin et/ou de l'objet lorsque vous faites fonctionner cette presse.
3. Veuillez maintenir l'objet bien équilibré et fixé fermement sur les plaques de tenue lorsque vous y travaillez.
4. Ne surchargez jamais la machine plus qu'indiqué.
5. Utilisez seulement les pièces ou sous assemblées autorisées par le fabriquant.
6. N'enlevez pas les marques d'avertissement sur la machine et assurez-vous de les suivre.
7. Le manquement au suivi de cette instruction peut causer la chute de l'objet et un sérieux dommage pour la machine et/ou nuire au personnel.
8. L'utilisateur devra recevoir toutes les informations nécessaires relatives à la formation et à la force de pompage et de traduction.

Maintenance :

1. Nettoyez la partie externe à l'aide d'un chiffon doux avec la même huile hydraulique. Lubrifiez l'ensemble des mandrins, pistons et boulons au moins une fois par saison.
2. Vérifiez toujours le niveau d'huile hydraulique avant utilisation.
3. Vérifiez régulièrement si rouille ou corrosion apparaissent sur le bélier, mandrin ou piston. Appliquer le même fluide hydraulique sur les parties exposées peut allonger la vie de la machine.
4. Suivez cette instruction pour maintenir et réparer cette machine. Maintenance et réparation doivent être menées à bien des personnes qualifiées.
5. Aucune modification qui affecte la conformité ne devra être réalisée sur la presse.

Niveau de bruit déclaré
Niveau de pression sonore A < 70 dB
Niveau de puissance sonore A < 85 dB

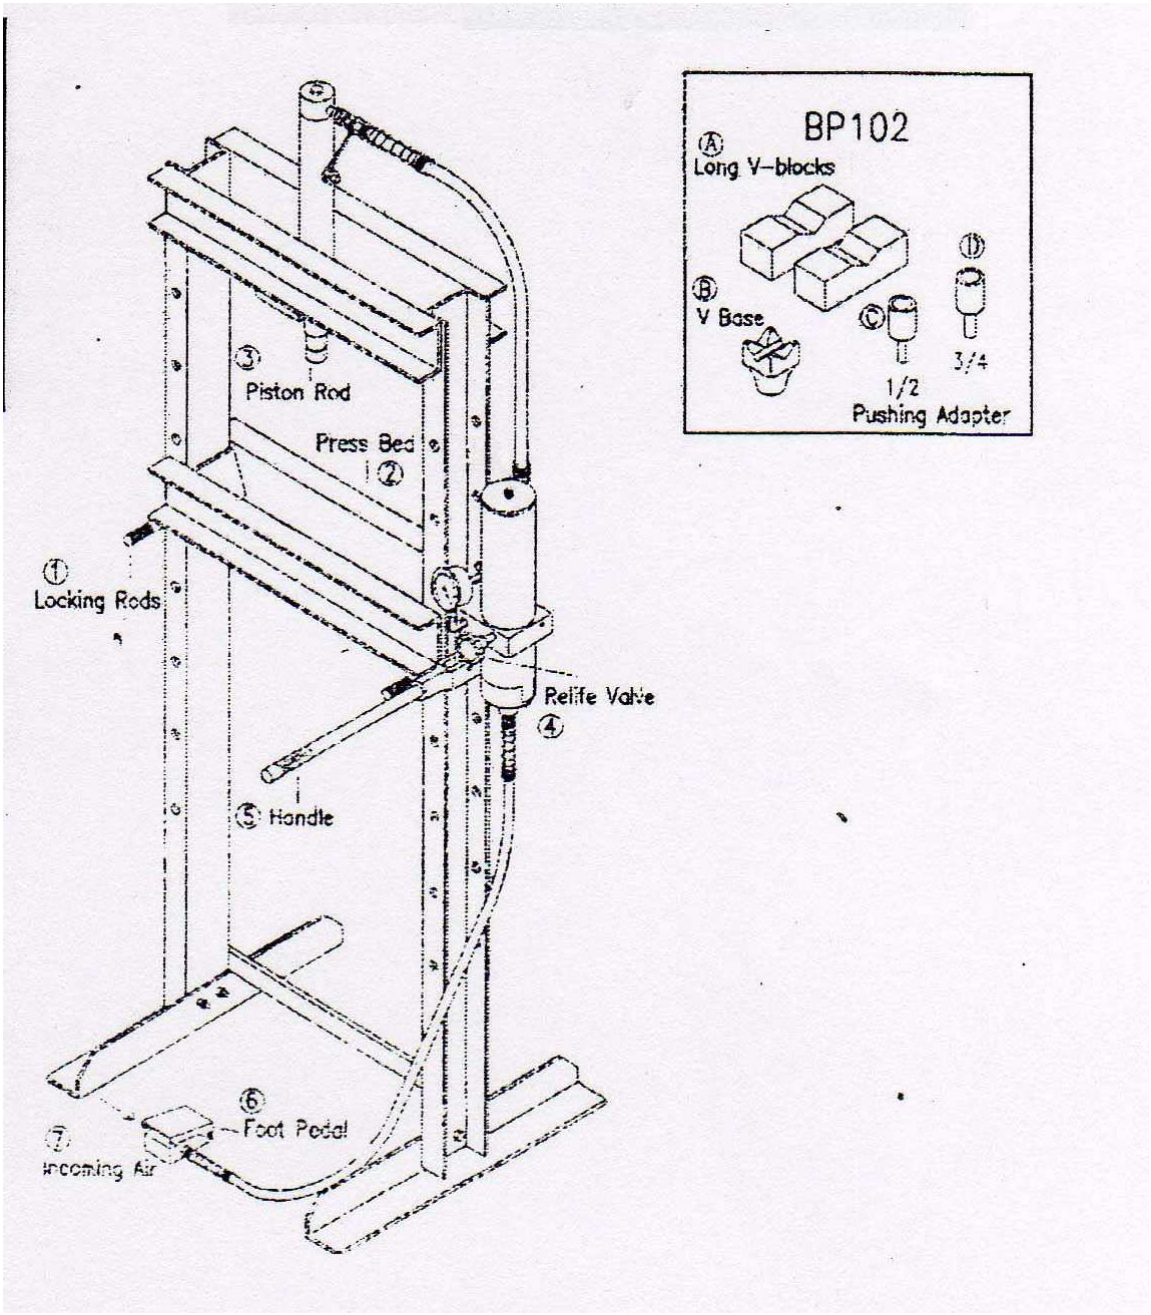

1	Tiges de verrouillage	**A**	Support en V
2	Banc de presse	**B**	Base en V
3	Tige du piston	**C**	Adaptateur poussoir
4	Soupape de sécurité	**D**	Adaptateur poussoir
5	Poignée		
6	Pédale à pied		
7	Entrée d’air		

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

T&O DECLARE QUE LE PRODUIT DESIGNE CI - DESSOUS :
MODELE / REFERENCE : 39114110

MARQUE : **T&O**

EST CONFORME

- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR L 'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/42/CE** (DIRECTIVE MACHINE) QUI CONCERNE LES REGLES TECHNIQUES ET LES PROCEDURES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE QUI LUI SONT APPLICABLES.
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2004/108/CE** RELATIVE A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (DIRECTIVE CEM)
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/95/CE** RELATIVE AUX EQUIPEMENTS BASSE TENSION.

PERSONNE AUTORISEE A CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE :

MONSIEUR YVON CHARLES
BP 4 - 78701 CONFLANS CEDEX -FRANCE

FAIT A CONFLANS SAINTE HONORINE, LE 16 NOVEMBRE 2009

YVON CHARLES
DIRECTEUR GENERAL

BP 4 - 78701 CONFLANS CEDEX -FRANCE